

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2004

01-370-0102-0

Anleitung Nebel- / Nebelscheinwerfer in Verkleidung KTM LC8

Lieferumfang:

- 2 x Nebelscheinwerfer mit Kabelsatz
- 1 x Halterung Nebelscheinwerfer
- 1 x Blende
- 1 x Schraubensatz

Demontage:

Demontieren Sie zunächst die Verkleidungsseitenteile. Entfernen Sie dazu auf beiden Fahrzeugseiten die in Bild 1 markierten Schrauben.

Anschließend den Staufachdeckel entfernen. Dazu die in Bild 2 markierten Schrauben entfernen.




Die Benzinhähne beider Tankhälften schließen und die Verschraubungen der rechten Tankhälfte lösen. Tankhälfte abnehmen und Schläuche abziehen.

Achtung!

Alle Arbeiten bei ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie durchführen!

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

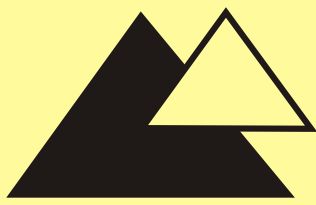

01-370-0102-0

Anleitung Nebel- / Nebelscheinwerfer in Verkleidung KTM LC8


Ziehen Sie die Lampeneinheit an der in Bild 4 markierten Stelle von den Befestigungsbuchsen, lösen Sie die Kabelverbindungen am Verkleidungshalter und nehmen Sie die Lampeneinheit ab.




Lösen Sie jetzt die Verschraubungen der Blende unter dem Scheinwerfer und entfernen Sie diese (Bild 5).

Entfernen Sie den Hupenhalter. Lösen Sie die Hupe am Hupenhalter und entfernen Sie den Gummipuffer. Setzen Sie diesen in der Mitte in den Zusatzlampenhalter ein (Bild 6).

Verschrauben Sie die U-förmigen Halterungen an den Scheinwerfern so, dass die Öffnungen der Entlüftungen nach unten weisen. Verschrauben Sie jetzt die U-förmigen Halterungen der Scheinwerfer am Zusatzlampenhalter. Nun montieren Sie die Nebelscheinwerfer.

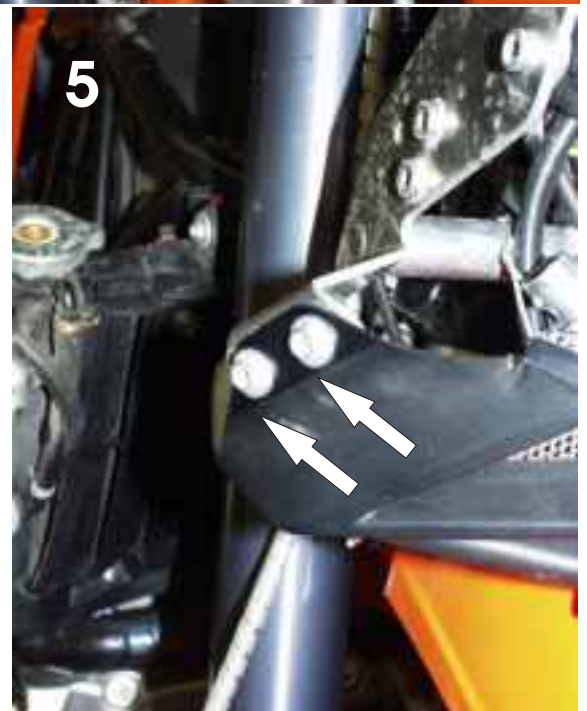

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

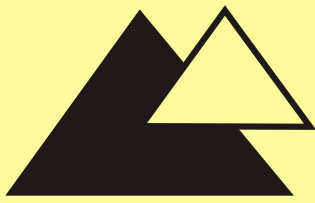

01-370-0102-0

Anleitung Nebel- / Nebelscheinwerfer in Verkleidung KTM Lc8

Anschluss Nebelscheinwerfer:

Das Relais am Verkleidungsträger befestigen. Das braune und rote Kabel mit Sicherung ziehen Sie an der rechten Seite des Rahmens zur Batterie (braun: Masse; rot: Plus).

Kürzen Sie die Kabel entsprechend und befestigen Sie die Kabelverbinder Ringöse.

Die zweiadrigen Kabel rot/blau zu den Nebelscheinwerfern und den Schalter zum Lenker ziehen.

Montieren Sie den Schalter an der linken Lenker Seite direkt neben den Armaturen mit der mitgelieferten Rohrschelle, zwei Schrauben LiKo M4x10 und zwei Muttern M4. Richten Sie den Schalter so aus, dass er sich vertikal schalten lässt.

Kürzen Sie die blauen und roten Kabel (Anschluss Nebelscheinwerfer) entsprechend und ziehen sie es durch die beiden dafür vorgesehenen Durchgänge an der Unterseite der hinteren Nebelscheinwerferabdeckung.

Bringen Sie jetzt die mitgelieferten Flachstecker an den Kabeln an. Schließen Sie nun die blauen Kabel im Scheinwerfer rechts außen an (Masse).

Schließen Sie die roten Kabel direkt am Leuchtmittel an. Sichern Sie die roten Kabel mit einem Kabelbinder an den Leuchtmittelklemmen. Ziehen Sie nun die Abdeckung über die Scheinwerfer.


Das gelbe Kabel zum Anschluss des Abblendscheinwerfers ziehen und hier direkt hinter dem Anschlussstecker an der Lampe mit dem Kabelverbinder am grünen Kabel anschließen.

Um die Montage des Scheinwerfers zu erleichtern, können Sie das gelbe Kabel auf Höhe des originalen Anschlusssteckers zum Kabelbaum durchtrennen und eine Steckverbindung anbringen.

Original Scheinwerfer wieder am Verkleidungsträger anbringen, Batterie anklemmen und Scheinwerfer auf Funktion überprüfen und einstellen.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

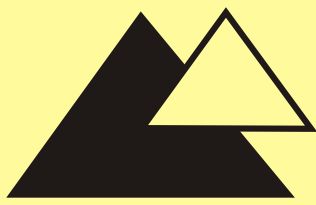

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2004


01-370-0102-0

Anleitung Nebel- / Nebelscheinwerfer in Verkleidung KTM LC8

Jetzt die Blende am Scheinwerferhalter anschrauben und Tank und Verkleidung wieder montieren.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

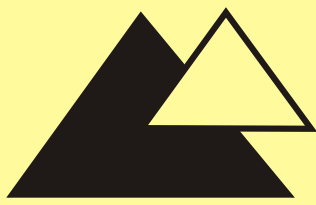

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

March 2004

01-370-0102-0


Fitting instructions for fog headlights in KTM LC8 fairings

Package contents:

- 2 x Fog headlights with cable set
- 1 x Bracket for fog headlights
- 1 x Cover
- 1 x Set of screws

Dismantling:

First dismantle the fairings side panels. To do this, remove the screws on both sides of the vehicle as shown in Picture 1. Now take off the storage compartment cover by removing the screws marked in Picture 2.

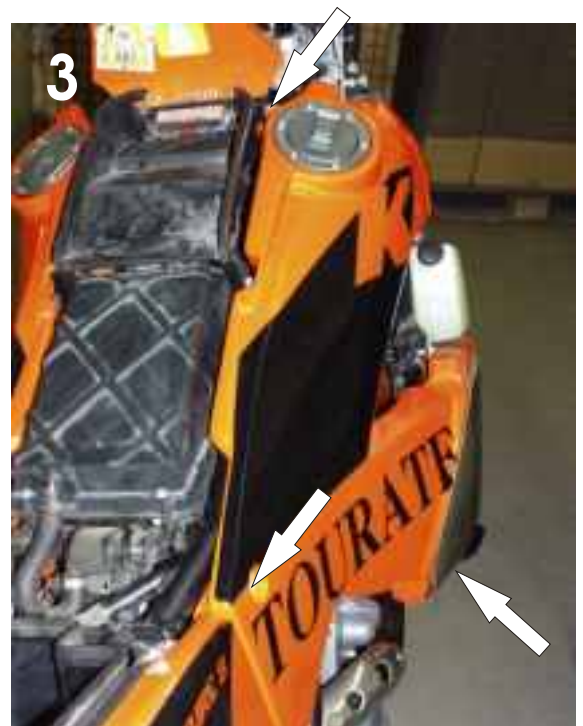

Close both fuel valves on both tanks and loosen the the screw connections on the right hand tank. Remove the right-hand tank and detach the hoses.

Caution!

Before starting any installation work, you must switch off the ignition and disconnect the battery!



March 2004


01-370-0102-0

Fitting instructions for fog headlights in KTM LC8 fairings

Pull out the light unit from the retaining sockets at the position marked in Picture 4, detach the cable connections on the fairing bracket and remove the light unit.




Remove the cover beneath the headlight by removing the screws marked in (Picture 5). Remove the horn bracket. Detach the horn (from the horn bracket) and remove the rubber buffer. Place it in the centre of the extra bulb fixture bracket (Picture 6).

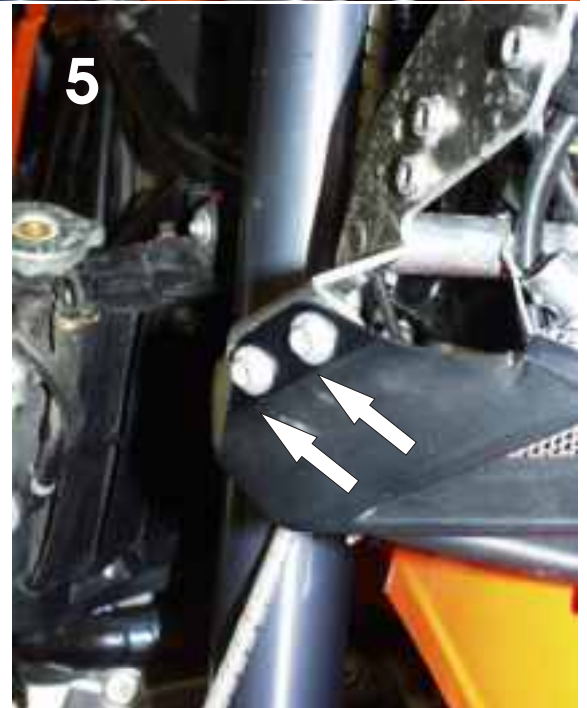

Bolt the U-shaped brackets to the headlights in such a way that the air exhausts are pointing downwards. Now bolt the U-shaped brackets of the headlights to the extra bulb fixture bracket and fit the fog headlight.



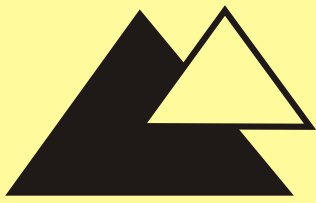

01-370-0102-0

Fitting instructions for fog headlights in KTM LC8 fairings

Connecting the fog headlights:


Fasten the relay to the fairing support. Run the brown and red cables (with fuse) along the right-hand side of the frame to the battery (brown:earth; red: positive). Shorten the cables as necessary and attach the cable connector ring. Run the red/blue two-core cable to the fog headlights and the switch to the handlebars. Attach the switch to the left-hand side of the handlebars next to the control fittings, using the supplied clamp, two LiKo M4x10 screws and two M4 nuts. Position the switch in such a way that it can be controlled vertically.

Shorten the blue and red cables as necessary (connecting fog headlights) and pull them through the slots provided on the underside of the fog lamp's back cover. Now attach the supplied flat connectors to the cables. Now attach the blue cable in the headlight to the outside right connector (ground).

Attach the red cable directly to the bulb. Use a cable tie to secure the red cable to the light terminals. Now pull the cover over the headlight. Run the yellow cable to the dipped beam headlamp and connect it directly to the green cable located behind the lamp's connector using cable ties.

To make headlight assembly easier, you can shorten the yellow cable to the original height of the connector plug to the wiring harness and use a plug-in connection. Replace the original headlight on the fairing support, connect up the battery and test and adjust headlights.



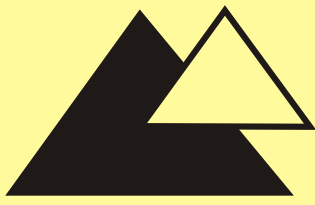

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

March 2004

01-370-0102-0

Fitting instructions for fog headlights in KTM LC8 fairings

Now screw the cover on to the headlight bracket and replace the tank and fairing in their original positions.

